

Bygganvisning Tidningsvagn art nr 310392

Bakgrund

Denna tidningsvagn hade Pressbyrån på Skvallertorget i Norrköping, i hörnet Kungsgatan-Västgötegatan. Troligtvis fanns samma modell på många andra ställen. Bild och måttskiss kommer från en gammal pressbyråbroshyr. Eftersom den benämns Tidningsvagn så antar vi att den var försedd med hjul, men det syns inga hjul på fotot, kanske var de infällbara.

Konstruktion

Liksom våra övriga laserskurna modeller försöker vi få med så mycket detaljer som möjligt men ändå göra modellen lättbyggd. Denna modells nätta mått orsakade vissa utmaningar i konstruktionsarbetet och vi fick prova några nya metoder för att få till konstruktionen. Vi har valt en stomme av 0,9 mm laserboard som vi tycker ger bättre modeller än kartong. Vi försöker nyckla bitarnas sinkningar så att det inte skall gå att bygga fel genom att förväxla bitarna eller vända någon del fel. Om något inte passar så är det troligtvis meningen att det inte skall passa, kontrollera en extra gång att du valt rätt detalj och att du inte vänt den åt fel håll. Var noga med att slipa bort rester av fästapparna och om någon bit går trögt att montera så ta ett par tag med en fil istället för att tvinga ihop bitarna. Var noga med att få ihop hörnen så att inga glipor uppstår, om det än då glipar så spackla skarven.

Målning

Vi föredrar att måla före montering när bitarna sitter i sina ramar. Men för denna modell tycker vi det är bäst att måla modellen när alla paneldetaljer monterats, men före fönstermontering. Modellens fina detaljer kräver tunna färgskikt, gärna spraymålning, men naturligtvis går det bra att penselmåla, måla tunt flera gånger gärna med förtunnad färg. Primer bör användas.

Vi har bara en svartvit bild av förebilden, men utgår från att den var pressbyråblå, vårt förslag är att blanda Vallejo air Blue 71.004 med Vallejo air vit 71.001 så att kulören känns rätt för dig. Brädan på framsidan målas i lämplig träbrun nyans.

Bygge

Som lim rekommenderas CA-lim (snabblim), vi använde normal (grön) och lättflytande (rosa) ZAP. Men det går atgt limma med vitlim.

Skär loss delarna från sina ramar allt eftersom de behövs. Lösa delar på byggbordet har en tendens att försvinna, speciellt när de är så små som till denna modell. Delarna sitter fast i ramarna med två eller fyra fästappar per del. Vårt favoritverktyg för att ta loss dem är en liten Exactkniv med stämjärnsblad, men du kanske tycker bättre om någon annan kniv? Om det blir en rest kvar av fästappen kan denna slipas bort med fint sandpapper, sandpappersfiler för naglar eller en bit sandpapper limmat på en glasspinne är vårt förslag.




Indikerar ett moment där extra uppmärksamhet krävs, exempelvis för att vända en bit rätt.



WinterZone


Byggsatsens innehåll

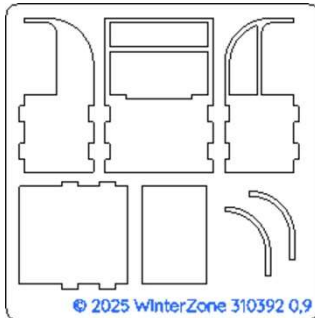

Innervägg 0,9 mm Laserboard märkt 3103392 0,9



Bräda 0,6 mm Laserboard märkt 3103392 0,6

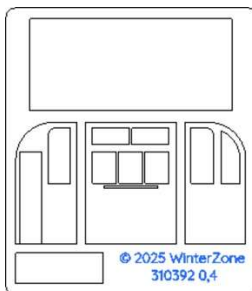

Yttervägg 0,4 mm Laserboard märkt 3103392 0,4





Fönsterrutor 0,25 mm PMMA märkt 310392 0,25

Börja med att limma samman framsidan med gavlarna, alla delar av 0,9 mm laserboard. Bottenplattan kan användas som jigg för att få vinklarna rätta, men limma inte fast bottenplattan än.



Förväxla inte gavlarna, dörren skall vara på vänster sida sedd framifrån

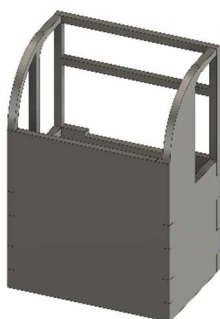
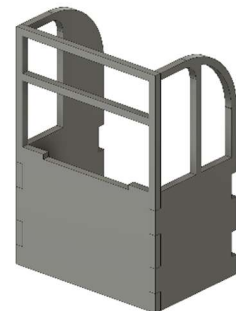


Limma fast baksidan, även den av 0,9 mm laserboard, kontrollera att vinklarna är rätta.

Limma fast de krökta takstolarna



De raka delarna på takstolarna skall vara framåt. Var noga med att takstolarna går kant i kant med stommens överkant. Om de ändå sticker ut slipa dem jämna med överkanten

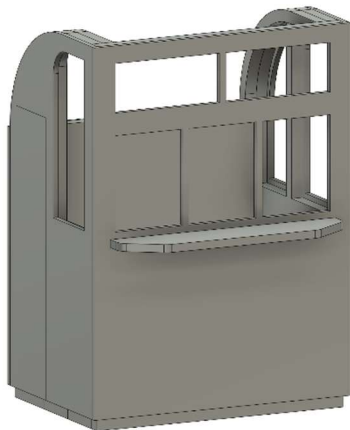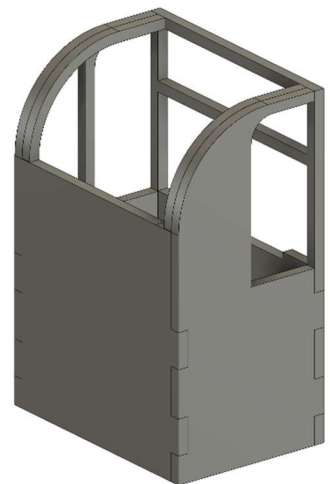

§

Limma fast gavlar och framsida av 0,4 mm laserboard, var noga med att bitarna linjeras med stommens överkant. Limma fast brädan under frontfönstret




Vänta med baksidan/taket


Montera fönstren av 0,25 mm PMMA. De är pilliga att få på plats vi använde en pincett och petade dem på plats i sina ursparningar och låste med minimala mängder lättflytande CA-lim. CA-lim kan slöja glasklara bitar så prova på spillet från fönsterarket om du använde annat lim än Zap.

Det medföljer två fönsteralternativ, en hel ruta om du vill ha stängd lucka och två sidofönster om du vill ha luckan öppen




Fönstren har skyddsfilm på båda sidor som avlägsnas före montering. Fönsterglasen är spröda och spricker lätt vid ovarsam hantering så iakttag viss försiktighet

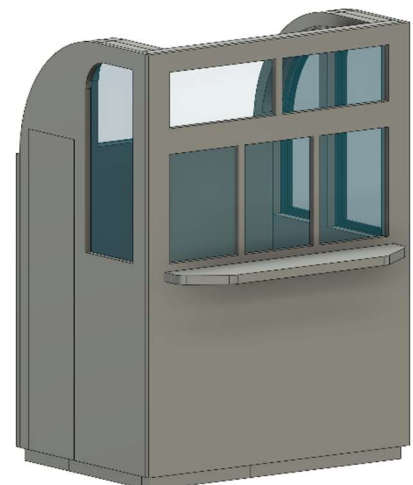

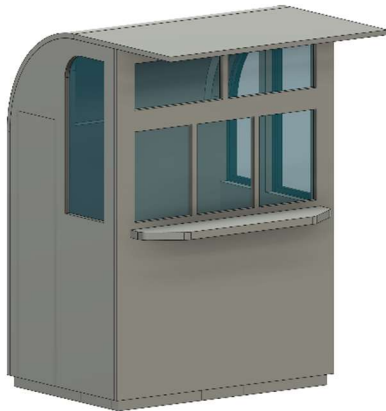

Limma fast baksidan/tak, börja med den plana nederdelen, linjera den jäms med ytterväggarnas gavlar, när limmet härdat böjer du taket över den rundade överdelen och fäster med snabblim, var noga så att det inte blir några glipor, taket skall sticka ut framtåt som skärmen på en keps.

Limma fast undertaket under takets utstick, det skall gå jäms med framväggen så att det blir ett lika stort utstick av yttertaket framtåt som åt sidorna

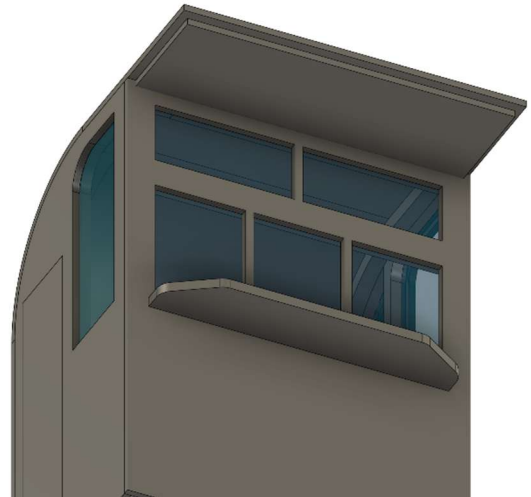

Luta dig tillbaka och beundra ditt bygge.

Lycka till med bygget

3d.winterzone.se

support@winterzone.se



Förebildsfoto från Skvallertorget i Norrköping